Consciot

Handheld Pool Cleaner
Akku Poolsauger Sauger kabellos

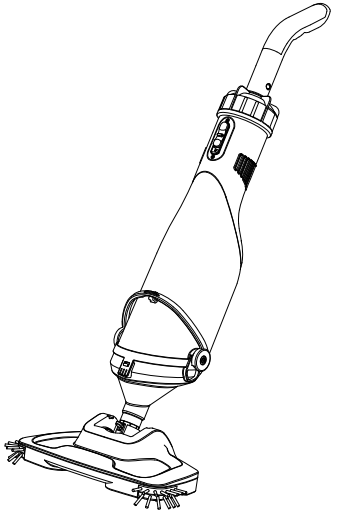

PC15

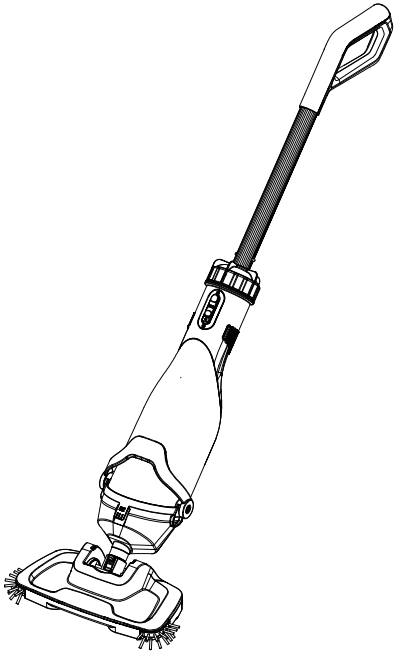

PC18

Please Read Carefully Before UseOriginal Instruction Manual

Bitte lesen Sie die Original-Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden

Contents

English ---------- **1-6**

Deutsch ---------- **7-12**

Safety Instruction

SAFETY INSTRUCTIONS
General Pool Cleaner
Safety Warnings

⚠ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this pool cleaner. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- **Please read the instructions for use very carefully and observe the information they contain.** By referring to these instructions, familiarize yourself with the cleaner, learn how to use it correctly, and note the safety precautions to be taken.
- **Never allow children to operate this product. This is NOT a toy.** Children should be supervised to ensure they do not play with this product.
- **Keep the cleaner and its accessories out of reach of children.**
- **The user of the cleaner is responsible for any third parties in the work area.**

Electrical Safety

⚠ WARNING! DROWNING HAZARD. This device produces suction. Risk of entrapment present. DO NOT use when bathers are present. Never permit children to use this product. Never permit persons who cannot swim to use this product to prevent the chance of drowning.

- This cleaner can be used by children aged from 8 years and above persons with reduced physical, sensory or mental capabilities lack experience knowledge if they have been given supervision instruction concerning use in a safe way understand hazards involved. Children shall not play cleaner. Cleaning user maintenance made without supervision.
- If the equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Please contact your electrician!
- Use the cleaner only for the purposes specified in these instructions for use.
- You are responsible for safety in the work area.
- When charging make sure that cleaner is plugged into a socket in a place where there is no risk of flooding and which is protected against moisture.
- If the Pool Cleaner fails, any repair work necessary must be performed only by an electrician.
- Never let the run dry and never operate it with fully closed intake power. The manufacturer's warranty shall lapse if the cleaner is damaged due to it being allowed to run dry.
- Water temperature range: 39° F(4° C)- 95° F (35° C).
- Please turn off the cleaner before charging.
- To avoid unnecessary harm, hairs, body, or clothes should keep away from the dirt sucker, because it has a suction force when it works.
- Do not dismantle the cleaner arbitrarily.
- Please use the original charger to charge the cleaner.
- Please place the cleaner indoors with good ventilation, clean, and dry condition when it is charging.
- If there is any damage to the charger, please stop charging.
- Please ensure that the cleaner and charger are dry before charging.
- The cleaner is specially designed for the underwater environment, rather than a universal cleaner.
- Please avoid using the cleaner to clean sharp objects, otherwise, the cleaner and filter net will be damaged.

Warning For Charger

- The charger must not be used for non-rechargeable, ordinary batteries.
- Adequate ventilation is required.
- The information on current and voltage on the battery pack must comply with those of the charger.
- Do not expose the charger to water splashes and rain.
- Place the charger far from any heat source. To reduce the risk of electric shock, pull the plug instead of the power cord out from the socket, if you want to disconnect the charger from the mains.
- Do not disassemble the charger. Bring it to an authorized repair service, if service or repair is required. Improper installation can result in electrical shock, death and fire.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Do not leave the equipment unattended while it is operating, to avoid the risk of fire, burns and electric shocks.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid.
- Charge only battery pack of the same model provided by Consciot and of models recommended by Consciot.

Safety Instruction

Warning For Battery

- The pool cleaner battery is a lithium battery, it must be disposed properly, please contact with your local authority for more information.
- Never attempt to disassemble the lithium battery.
- Do not throw exhausted or damaged batteries into water or fire. Environmental guidelines must be followed.

Symbols

	Read the operator's manual

Symbols

	Class II appliance
	Do not burn
	Li-Ion battery This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

Product Description

Product Features

Diagram of the pool cleaner on the graphics page.

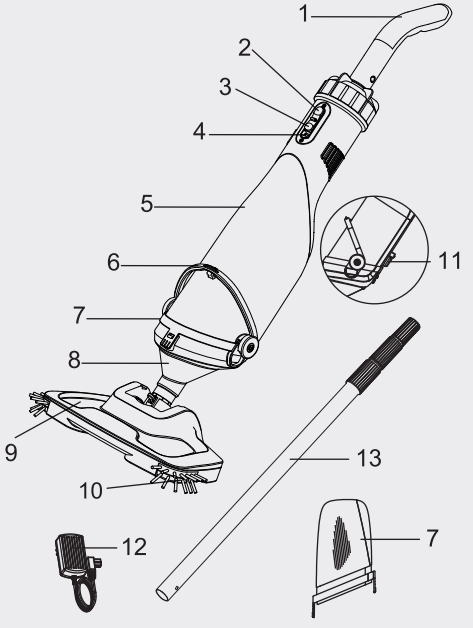

1. Portable Handle
2. Switch
3. LED Indicator
4. Charging Interface
5. Main Pump Casing
6. Locking Handle
7. Filter Bag
8. Cleaner Cover
9. Vacuum Head
10. Side Brush
11. Check Valve
12. Charger
13. Telescoping Tube

Technical Data

Handheld Pool Cleaner		
Article number	PC15	PC18
Claimed Voltage	DC 20V	
Nominal Voltage	DC 18V	
Battery Capacity	2.0Ah	2.5Ah
Charger Capacity	21.5V 1.5A	
Max. Particle Size	1in 25mm	
Max. Water Temperature	95°F 35°C	
Max. Submersion Depth	10ft 3m	
Moisture protection	IPX8	

Operating Instructions

Assembly

⚠ WARNING!

Read carefully and understand all operating instructions before using this pool cleaner.

Installing The Side Brush

Please attach the side brush to the vacuum head to ensure that it is firmly installed, otherwise it may loosen during use.

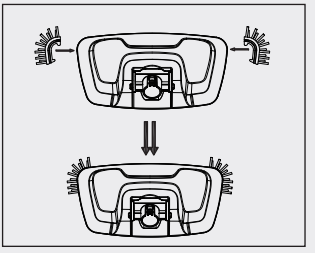

Installing The Vacuum Head

Inserted the vacuum head into the cleaner cover. Make sure it is fully inserted in place, otherwise it may loosen from the filter when cleaning.

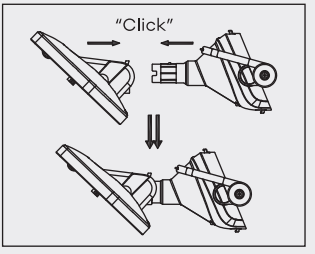

Installing The Filter Bag

Placed the vacuum head on flat ground, install the filter bag seal ring correctly on the cleaner cover and fasten the buckles on both sides.

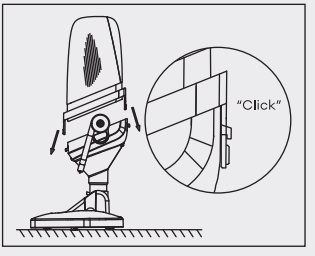

Installing The Main Pump Casing

1. Move the locking handle to the clean cover position, align the clasp and push to correct position.

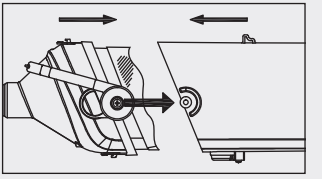

⚠ CAUTION

Install the filter bag seal ring correctly on the main pump casing and do not stuck of the filter bag.

2. Snap the locking handle to the main pump casing and clamp it

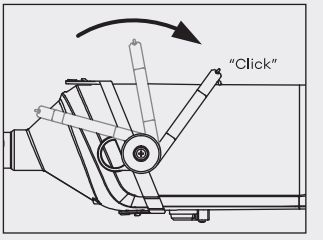

Installing The Portable Handle

Attach the portable handle by squeezing the spring buttons and inserting into handle of the pool cleaner body. Check the buttons pop into the holes.

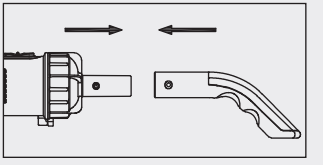

Installing The Telescoping Tube

Attach the telescoping tube by squeezing the spring buttons and inserting into handle of the pool cleaner body. Check the buttons pop into the holes. Adjust the length of the shaft by unlocking, extending and locking each section accordingly.

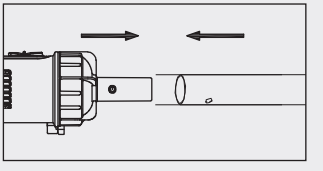

Operating Instructions

⚠ CAUTION

Do not overextend and vigorously stretch telescoping tube to adjust the length to avoid damage it.

Switching On And Off

To switch on the pool cleaner, Push switch(2) to position "I" Please put the pool cleaner into the water for operation, so as to prevent the seal failure of the oil seal when the product is idling.
-To switch off the pool cleaner, Push switch(2) to position "0".

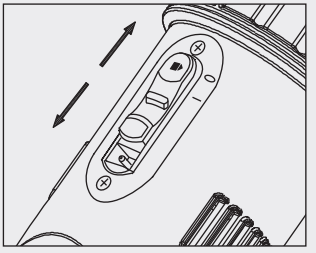

Operating The Pool Cleaner

The pool cleaner must be submerged underwater to work properly. Otherwise, it will stop working after the 1 minute. This function is for protect the motor from idling to run out of battery. If stop working, please turn the switch off and start again.

⚠ WARNING

The maximum temperature of the medium to be pumped in continuous operation should not exceed 95°F(35°C).

⚠ CAUTION

The priming water level of the pool should be higher than 1ft(30cm) when pool cleaner normal operation.

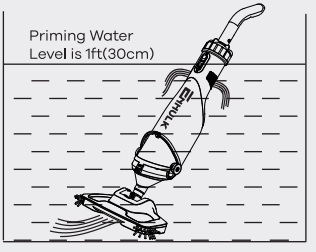

The Indicator Display

The indicator will display the charge level and machine status:

LED Indicator Display	Charge Level And Machine Status
LED Solid Green	50% to 100%
LED flashing Green	20% to 50%
LED Solid Red	Less than 20%. The indicator will keep display when less than 10%. Please charge it immediately
LED flashing Red	The filter bag is blocked and need to cleaning

⚠ CAUTION

This pool cleaner can be used to cleaning small-scale swimming pool, fishpond, bathing pool, and landscaped pool. NOT for algae, combustible, gaseous or explosive fluids.

Charger The Pool Cleaner

1. For indoor charge only, DO NOT expose to water or rain.
2. Ensure that the connection between the battery charger and battery is correctly positioned and is not obstructed by foreign bodies.
3. Longer life and better performance can be obtained if the pool cleaner is charged when the air temperature is between 64°F(18°C) and 90°F(24°C). Do not charge the battery pack in air temperatures below 32°F(0°C), or above 104°F(40°C). This is important as it can prevent serious damage to the battery pack inside.

Your pool cleaner is UNCHARGED and you must charge once before use.
Normally, the relevant charger indicator light will be in red color showing the battery is being charged.
When it is fully charged, the light will change to green.

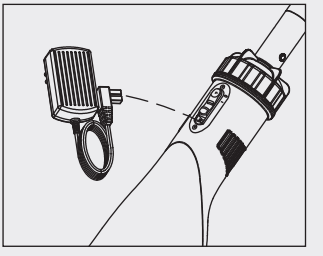

Troubleshooting

⚠ WARNING

To avoid dangers, all the installation including repair and replacement of components should be conducted by authorized service personnel. Before operating the cleaner, please turn off the device and unplug it.

Problem	Reasons	Solutions
Stop working when switch is turn on	No submerged underwater in 1 min	Turn off the switch and start again, and must be submerged underwater in 1 min
	The filter bag is full and the indicator flashing red	Clean the filter bag, turn off the switch and start again
	Low battery power	Charge the battery pack
Fail to clean the waste	The battery runs out	Recharge the cleaner, and it can work for 50-60 minutes after being fully charged
	The impeller is damaged	Correspond with the dealer to repair or replace the impeller
	The impeller is blocked	Turn off the cleaner and check the impeller. Please correspond with professional personnel to clean the blockage in the impeller
	The filter bag is full	Clean the waste in the filter bag
Waste gets out from the front parts	Check Valve is damaged	Change the check valve
Waste gets out from the filter bag	The filter bag is damaged	Change the filter bag
Portable handle / telescoping tube fails to connect	The connective V-Cord is damaged	Change the V-Cord
Cleaner fails to be charged	The battery pack inside is damaged	Correspond with the dealer to replace the battery pack. Warning! To avoid damaging the cleaner, please purchase the original lithium battery to replace
	The charger is damaged	Correspond with the dealer to replace the charger. Warning! To avoid damaging the cleaner caused by the charger, please purchase the original charger to replace it

Maintenance and transportation

Cleaning

Remove and clean the Filter Bag following each use.
When cleaning the filter bag, please release the locking handle, remove the cleaner cover attached to the filter bag, Loosen the buckles on both sides of the filter bag and remove the filter bag, take out the waste and rinse it.

⚠ WARNING

DO NOT using the brush or sharp objects to cleaning the filter bag, and DO NOT scrub the bag against itself while rinsing it, otherwise, the cleaner and filter bag will be damaged.

Storage

1. Switch the pool cleaner off, After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
2. Clean the pool cleaner and re-pack to original package.
3. Store the pool cleaner and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place.
4. Always store the pool cleaner in a place that is inaccessible to children. The ideal storage temperature is between 10°C and 30°C.
5. We recommend using the original package for storage or covering the pool cleaner with a suitable cloth or enclosure to protect it against dust.

Transportation

1. Switch the product off.
2. Re-pack to original package.
3. Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.
4. Secure the product to prevent it from slipping or falling over.

Guarantee

Guarantee

Dear Customer,
This equipment is provided with a 2-year guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our guarantee presented below. Terms of Guarantee the term of the guarantee begins on the date of purchase, please retain the original receipt and it's
required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within 2-year of the date of the purchasing, we will repair or replace the product for you free of charge. This guarantee requires the defective equipment and proof of purchase to be presented within the 2-year period with a brief written description of what constitutes
the defect and when it occurred. If the defect is covered by our guarantee, you will receive either the repaired product or a new product. No new guarantee period begins on repair or replacement of the product.

Guarantee Period And Statutory Claims For Defects

The guarantee period is not extended by the guarantee service. This also applies for replaced or repaired parts. Any damages and defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking.

SICHERHEITSANLEITUNG
Sicherheitswarnungen für allgemeine Poolsauger

⚠ WARNUNG ! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Poolsauger beiliegen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.tt

- **Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise.** Machen Sie sich anhand dieser Anleitung mit dem Poolsauger vertraut, lernen Sie ihn richtig zu nutzen und beachten Sie die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen.
- **Erlauben Sie Kindern niemals, dieses Produkt zu bedienen.**Dies ist KEIN Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Produkt spielen.
- **Bewahren Sie den Poolsauger und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
- **Der Benutzer des Poolsaugers ist für etwaige Dritte im Arbeitsbereich verantwortlich.**

Elektrische Sicherheit

⚠ WARNUNG! Ertrinkungsgefahr. Dieses Gerät erzeugt Sog. Es besteht Einklemmgefahr. Benutzen Sie es niemals, wenn Personen im Pool schwimmen. Erlauben Sie Kindern niemals, dieses Produkt zu benutzen. Erlauben Sie niemals Personen, die nicht schwimmen können, dieses Produkt zu verwenden, um die Gefahr des Ertrinkens zu vermeiden.

- Personen, die Poolsauger verwenden, müssen im Voraus beaufsichtigt und in den sicheren Gebrauch eingewiesen werden und sich über die damit verbundenen Gefahren im Klaren sein. Kinder dürfen nicht mit dem Poolsauger spielen. Benutzer von Poolstaubsaugern sollten Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder qualifizierten Wartungspersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte wenden Sie sich an professionelles Wartungspersonal!
- Benutzen Sie den Poolsauger nur für die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke.
- Sie sind für die Sicherheit im Arbeitsbereich verantwortlich.
- Stellen Sie beim Aufladen sicher, dass das Pool-Staubsauger-Ladegerät an eine trockene Steckdose angeschlossen ist.
- Wenn der Poolreiniger ausfällt, dürfen alle notwendigen Reparaturarbeiten nur von einem professionellen Mechaniker durchgeführt werden.
- Lassen Sie die Maschine niemals trocken laufen und betreiben Sie sie niemals mit vollständig geschlossener Saugleistung. Bei Beschädigung der Maschine durch Trockenlauf erlischt die Herstellergarantie.
- Wassertemperaturbereich: 39° F(4° C)- 95° F (35° C).
- Bitte schalten Sie den Staubsauger vor dem Laden aus.
- Um unnötige Schäden zu vermeiden, sollten Haare, Körper oder Kleidung vom Schmutzsauger ferngehalten werden, da dieser bei Betrieb über eine Saugkraft verfügt.
- Zerlegen Sie den Staubsauger nicht eigenmächtig.
- Bitte verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers das Original-Ladegerät.
- Bitte stellen Sie den Staubsauger während des Ladevorgangs in einem gut belüfteten, sauberen und trockenen Raum auf.
- Sollte das Ladegerät beschädigt sein, beenden Sie bitte den Ladevorgang.
- Bitte stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Staubsauger und das Ladegerät trocken sind.
- Bitte vermeiden Sie es, den Staubsauger zum Reinigen scharfer Gegenstände zu verwenden, da sonst der Staubsauger und das Filternetz beschädigt werden.

Warnung für Ladegerät

- Das Ladegerät darf nicht für nicht wiederaufladbare, normale Batterien verwendet werden.
- Eine ausreichende Belüftung ist erforderlich.
- Die Angaben zu Strom und Spannung auf dem Akkupack müssen mit denen des Ladegeräts übereinstimmen.
- Setzen Sie das Ladegerät weder Spritzwasser noch Regen aus.
- Stellen Sie das Ladegerät weit entfernt von Wärmequellen auf. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Stecker statt des Netzkabels aus der Steckdose, wenn Sie das Ladegerät vom Stromnetz trennen möchten.
- Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie es zu einem autorisierten Reparaturdienst, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Eine unsachgemäße Installation kann zu Stromschlag, Tod und Brand führen.
- Personen, die Poolstaubsauger verwenden, müssen im Voraus beaufsichtigt und über den sicheren Gebrauch informiert werden und sich über die damit verbundenen Gefahren im Klaren sein.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, um die Gefahr von Bränden, Verbrennungen und Stromschlägen zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um dies zu vermeiden.
- Laden Sie nur Akkus des gleichen, von Consciot bereitgestellten oder von Consciot empfohlenen Modells.

Sicherheitsanleitung

Warnung vor Batterie

- Die Batterie des Poolsaugers ist eine Lithiumbatterie und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.
- Versuchen Sie niemals, die Lithiumbatterie zu zerlegen.
- Werfen Sie leere oder beschädigte Batterien nicht ins Wasser oder ins Feuer. Umweltrichtlinien müssen befolgt werden.

Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung

Symbole

	Gerät der Klasse II
	Nicht verbrennen
	Li-Ion-Akku Dieses Produkt ist mit dem Symbol „Getrennte Sammlung" für alle Akkus und Akkupacks gekennzeichnet. Anschließend wird es recycelt oder demontiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Akkupacks können eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da sie gefährliche Stoffe enthalten.

Produktbeschreibung

Produktmerkmale

Diagramm des Poolsaugers auf der Grafikseite.

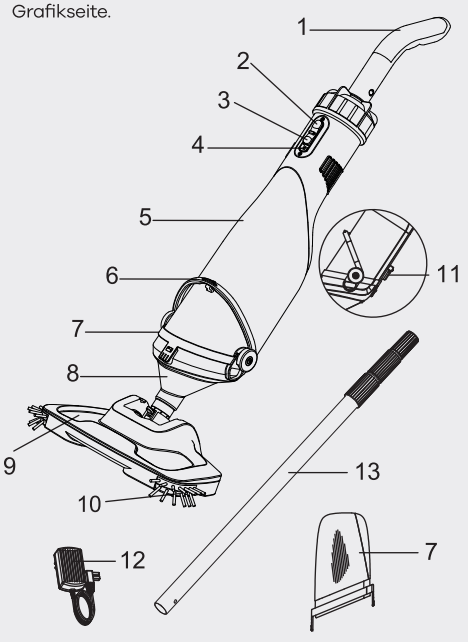

1. Tragbarer Griff
2. Wechseln
3. LED-Anzeige
4. Ladeschnittstelle
5. Hauptpumpengehäuse
6. Verriegelungsgriff
7. Filterbeutel
8. Reinigerabdeckung
9. Vakuumkopf
10. Seitlich bürsten
11. Rückschlagventil
12. Ladegerät
13. Teleskoprohr

Technische Daten

Handstaubsauger für den Pool		
Artikelnummer	PC15	PC18
Behauptete Spannung	DC 20V	
Nennspannung	DC 18V	
Batteriekapazität	2.0Ah	2.5Ah
Ladegerätkapazität	21 5V.1 5A	
Max. Partikelgröße	1in 25mm	
Max. Wassertemperatur	95°F 35°C	
Max. Eintauchtiefe	10ft 3m	
Feuchtigkeitsschutz	IPX8	

Montage

⚠ WARNUNG!

Lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch und verstehen Sie sie, bevor Sie diesen Poolsauger verwenden.

Installation der Seitenbürste

Bitte befestigen Sie die Seitenbürste am Saugkopf, um sicherzustellen, dass sie fest installiert ist, da sie sich sonst während des Gebrauchs lösen kann.

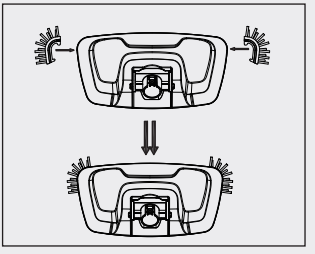

Installation des Vakuumkopfes

Setzen Sie den Saugkopf in die Staubsaugerabdeckung ein.Stellen Sie sicher, dass er vollständig eingesetzt ist, da er sich sonst beim Reinigen vom Filter lösen kann.

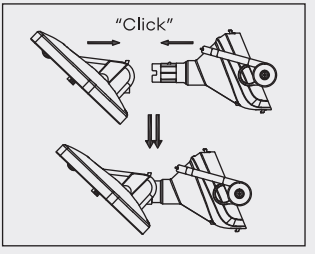

Installation des Filterbeutels

Stellen Sie den Saugkopf auf einen ebenen Boden, installieren Sie den Dichtungsring des Filterbeutels korrekt auf der Abdeckung des Staubsaugers und befestigen Sie die Schnallen auf beiden Seiten.

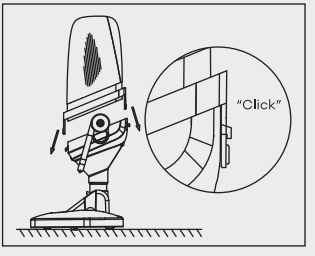

Installieren des Hauptpumpengehäuses

1. Bewegen Sie den Verriegelungsgriff in die saubere Abdeckungsposition, richten Sie den Verschluss aus und drücken Sie ihn in die richtige Position.

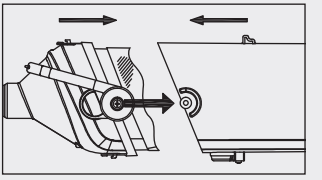

⚠ VORSICHT

Bringen Sie den Dichtungsring des Filterbeutels korrekt am Hauptpumpengehäuse an und kleben Sie ihn nicht am Filterbeutel fest.

2. Rasten Sie den Verriegelungsgriff am Hauptpumpengehäuse ein und klemmen Sie ihn fest.

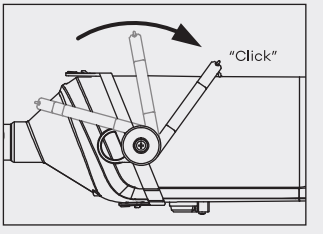

Installieren des tragbaren Griffs

Befestigen Sie den tragbaren Griff, indem Sie die Federknöpfe zusammendrücken und ihn in den Griff des Poolreinigerkörpers einführen. Überprüfen Sie, ob die Knöpfe in die Löcher passen.

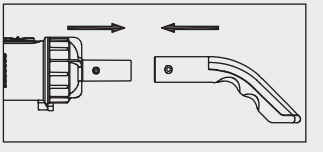

Installieren des Teleskoprohrs

Befestigen Sie das Teleskoprohr, indem Sie die Federknöpfe zusammendrücken und es in den Griff des Poolreinigerkörpers einführen. Überprüfen Sie, ob die Knöpfe in die Löcher passen. Passen Sie die Länge des Schafts an, indem Sie jeden Abschnitt entsprechend entriegeln, verlängern und verriegeln.

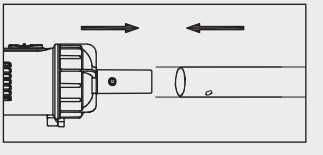

⚠ VORSICHT

Überdehnen Sie das Teleskoprohr nicht und strecken Sie es kräftig, um die Länge anzupassen und Schäden zu vermeiden.

Ein- und Ausschalten

Um den Poolsauger einzuschalten, schieben Sie den Schalter (2) in die Position „I". Bitte legen Sie den Poolsauger zum Betrieb ins Wasser, um einen Dichtungsschaden der Öldichtung zu verhindern, wenn das Produkt im Leerlauf ist. Um den Poolsauger auszuschalten, schieben Sie den Schalter (2) auf Position „0".

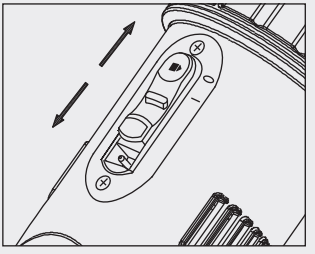

Betrieb des Poolsaugers

Poolsauger müssen unter Wasser getaucht werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Andernfalls funktioniert es nach 1 Minute nicht mehr. Diese Funktion dient dazu, den Motor vor Leerlauf und Batterieentladung zu schützen. Wenn es nicht mehr funktioniert, schalten Sie bitte den Schalter aus und starten Sie erneut.

⚠ WARNUNG

Die maximale Temperatur des Fördermediums im Dauerbetrieb sollte 35°C nicht überschreiten.

⚠ VORSICHT

Der Füllwasserstand des Pools sollte bei normalem Betrieb des Poolsaugers mehr als 30 cm betragen.

Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt die Akkukapazität und den Maschinenstatus an:

LED Kontrollleuchte	Ladezustand und Maschinenstatus
LED leuchtet durchgehend grün	50 % bis 100 %
LED blinkt grün	20 % bis 50 %
LED leuchtet durchgehend rot	Weniger als 20 % When less than 10%, the indicator light will continue to display. Bitte sofort aufladen.
LED blinkt rot	Der Filterbeutel ist verstopft und muss gereinigt werden.

⚠ VORSICHT

Mit diesem Poolsauger können Sie kleine Schwimmbecken, Fischteiche, Badebecken und Landschaftsbecken reinigen. NICHT für Algen, brennbare, gasförmige oder explosive Flüssigkeiten.

Das Pool-Staubsauger-Ladegerät.

1. Nur zum Aufladen in Innenräumen, NICHT Wasser oder Regen aussetzen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Ladegerät und Batterie richtig positioniert ist und nicht durch Fremdkörper blockiert wird.
3. Wenn der Poolsauger bei einer Temperatur zwischen 18°C und 24°C aufgeladen wird, kann er eine längere Lebensdauer und eine bessere Leistung erzielen. Laden Sie den Akku nicht bei Lufttemperaturen unter 0 °C oder über 40 °C auf. Dies ist wichtig, da dadurch schwere Schäden am darin enthaltenen Akku verhindert werden können.

Ihr Poolsauger ist ungeladen und Sie müssen ihn vor der Verwendung einmal aufladen.
Normalerweise leuchtet die entsprechende Ladekontrollleuchte rot und zeigt damit an, dass der Akku geladen wird.
Wenn es vollständig aufgeladen ist, wechselt die Kontrollleuchte auf Grün.

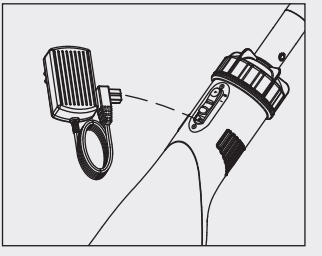

Fehlerbehebung

⚠ WARNUNG

Um Gefahren zu vermeiden, sollten die gesamte Installation, einschließlich Reparatur und Austausch von Komponenten, von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden. Bevor Sie den Reiniger in Betrieb nehmen, schalten Sie das Gerät bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Problem	Gründe	Lösungen
Hören Sie auf zu arbeiten, wenn der Schalter eingeschaltet wird	Nicht innerhalb von 1 Minute in Wasser getaucht	Schalten Sie den Schalter aus und starten Sie erneut. Das Gerät muss 1 Minute lang unter Wasser getaucht werden
	Der Filterbeutel ist voll und die Anzeige blinkt rot	Reinigen Sie den Filterbeutel, schalten Sie den Schalter aus und beginnen Sie erneut
	Niedrige Batterieleistung	Laden Sie den Akku auf
Den Abfall nicht reinigen	Der Akku ist leer	Laden Sie den Reiniger auf und er kann nach dem vollständigen Aufladen 50–60 Minuten lang arbeiten
	Das Laufrad ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Händler, um das Laufrad zu reparieren oder auszutauschen
	Das Laufrad ist blockiert	Schalten Sie die Maschine aus und überprüfen Sie das Laufrad. Bitte wenden Sie sich an Fachperson-al, um die Verstopfung im Laufrad zu beseitigen
	Der Filterbeutel ist voll	Reinigen Sie den Abfall im Filterbeutel
Der Abfall tritt an den vorderen Teilen aus	Das Rückschlagventil ist beschädigt	Wechseln Sie das Rückschlagventil
Der Abfall gelangt aus dem Filterbeutel	Der Filterbeutel ist beschädigt	Wechseln Sie den Filterbeutel
Tragbarer Griff/Teleskoprohr lässt sich nicht verbinden	Das verbindende V-Kabel ist beschädigt	Wechseln Sie das V-Kabel
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden	Der darin befindliche Akku ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Händler, um den Akku auszutauschen.Warnung! Um eine Beschädigung des Reinigers zu vermeiden, kaufen Sie bitte die Original-Lithiumbatterie als Ersatz
	Das Ladegerät ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Händler, um das Ladegerät auszutauschen.Warnung! Um eine Beschädigung des Reinigers durch das Ladegerät zu vermeiden, kaufen Sie bitte das Original-Ladegerät als Ersatz

Wartung und Transport

Reinigung

Entfernen und reinigen Sie den Filterbeutel nach jedem Gebrauch
Lösen Sie zum Reinigen des Filterbeutels bitte den Verriegelungsgriff, entfernen Sie die am Filterbeutel befestigte Reinigungsabdeckung, lösen Sie die Schnallen auf beiden Seiten des Filterbeutels und entfernen Sie den Filterbeutel, nehmen Sie den Abfall heraus und spülen Sie ihn aus.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen des Filterbeutels KEINE Bürste oder scharfe Gegenstände. Reiben Sie den Filterbeutel beim Spülen nicht aneinander, da sonst Reiniger und Filterbeutel beschädigt werden.

Lagerung

1. Schalten Sie den Poolreiniger aus. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
2. Reinigen Sie den Poolsauger und verpacken Sie ihn wieder in die Originalverpackung.
3. Bewahren Sie den Poolsauger und sein Zubehör an einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut belüfteten Ort auf.
4. Bewahren Sie den Poolsauger immer an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 10°C und 30°C.
5. Wir empfehlen, zur Aufbewahrung die Originalverpackung zu verwenden oder den Poolsauger mit einem geeigneten Tuch oder einer Abdeckung abzudecken, um ihn vor Staub zu schützen.

Transport

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Verpacken Sie es wieder in der Originalverpackung.
3. Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen oder starken Vibrationen, die beim Transport in Fahrzeugen auftreten können.
4. Sichern Sie das Produkt gegen Verrutschen oder Umfallen.

Garantie

Garantie

Lieber Kunde,Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln stehen Ihnen die gesetzlichen Rechte gegen den Verkäufer des Produkts zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere nachfolgend dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
Garantiebedingungen
Die Laufzeit der Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalbeleg auf, dieser dient als Kaufbeleg. Wenn innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum ein Material- oder Herstellungsfehler auftritt, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos für Sie.
Diese Garantie erfordert die Vorlage des defekten Geräts und eines Kaufbelegs innerhalb von 2 Jahren mit einer kurzen schriftlichen Beschreibung, woran der Mangel liegt und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie abgedeckt ist, erhalten Sie entweder das reparierte Produkt oder ein neues Produkt.

Für die Reparatur oder den Austausch des Produkts beginnt keine neue Garantiezeit.

Gewährleistungsfrist und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit verlängert sich durch die Garantieleistung nicht. Dies gilt auch für ersetzte oder reparierte Teile. Bereits beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden.

SPRING SUNSHINE TECHNOLOGY CO., LIMITED
FLAT/RM 01-04, 24/F, FU FAI
COMMERCIAL CENTRE, 27 HILLIER
STREET, SHEUNG WAN, HK
support@consciot.com
Made in China